MOBILE2PC

K A S U T U S J U H E N D

Windows · v3.4.0

MA FA Global V.O.F. · info@mobile2pc.com

MIDA SEE TEEB

Mis programm see on?

Mobile2PC on **üks programm**, mis ühendab sinu Android-telefoni või -tahvli arvutiga. See näitab seadme ekraani arvutis, laseb seda hiire ja klaviatuuriga kasutada, liigutab faile mõlemas suunas ning näitab teateid ja saabunud SMS-e arvutis.

Peale igapäevase uuenduste kontrolli ei loo tasuta Normal-versioon **ühendust** interneti ega ühegi serveriga. Pro/Pro Max-võti **aktiveeritakse üks kord interneti kaudu**, kui selle esimest korda sisestad. Igapäevaseks kasutamiseks pole internetti vaja; litsents uueneb umbes kord kuus lühidalt võrgus ja ilma internetita töötab programm veel 30 päeva. Juhtmevaba režiim jõuab ainult sinu enda telefonini sinu enda wifis. Kontot ega tellimust pole.

MIDA SAAD TEHA

Vaata ja kasuta ekraani

Ekraan avaneb arvutis eraldi aknas; puuduta, libista ja kirjuta hiire ja klaviatuuriga. Ava rakendusi, mängi mänge.

Telefon jääb mängides vabaks PRO

NORMAL: 10 MIN/PÄEVAS

ERALDI EKRAAN avab valitud rakenduse täissuuruses eraldi ekraanil telefoni sees; telefoni enda ekraan jääb vabaks.

Liiguta faile

Arvutist telefoni ja tagasi; ka lohistamine töötab. Samu nimesid üle ei kirjutata, neist saab "nimi (2)".

Loe teateid ja SMS-e

Näe telefoni teateid ja saabunud SMS-e kaartidena arvuti ekraanil.

Jätka juhtmevabalt PRO

Esimene ühendus kaabliga; seejärel jätka sama wifi kaudu.

Varunda ja sünkrooni PRO MAX

Kopeeri fotod ja videod järk-järgult arvutisse; sünkrooni kausta mõlemas suunas. Pilve pole.

MIDA VAJAD

Windows 10 või 11 arvuti (64-bitine), umbes 37 MB vaba ruumi · Android-telefon või -tahvel: Android 5.0 või uuem (heli ja ERALDI EKRAANI jaoks Android 11 või uuem) · andmeid edastav USB-kaabel (esimeseks ühenduseks). Internet: programmi allalaadimiseks ja Pro/Pro Max-võtme ühekordseks aktiveerimiseks. Litsents uueneb umbes kord kuus lühidalt võrgus. Programm on **Androidile**; iPhone'iga see ei tööta.

ESIMENE KORD

Seadistamine ja seadme ettevalmistus

Programmi avamine

Tee topeltklõps failil **Mobile2PC.exe**; paigaldust pole vaja. Hoia kaust **scrcpy** selle kõrval. Kui Windows ütleb "tundmatu avaldaja": **Rohkem teavet > Käivita ikkagi** (programm on allkirjastatud meie enda sertifikaadiga; kuna see pole ostetud sertifikaat, ilmub see hoiatus).

Seadistusviisard


Esimesel käivitamisel valmistab pildiga 5-sammuline viisard telefoni samm-sammult ette ja liigub ise edasi, kui telefon tuvastatakse. Uuesti avamiseks: **TÖÖRIISTAD > SEADISTUSVIISARD**.

SAMM	MIDA TELEFONIS TEHA
1. Arendajarežiim	Seaded > Teave telefoni kohta > Tarkvarateave: puuduta rida "Järgunumber" **7 korda**. (Pixelil/Motorolal otse jaotises "Teave telefoni kohta", Xiaomil jaotises "Kõik spetsifikatsioonid".)
2. USB-silumine	Seaded > Arendaja valikud > **USB-silumine**: SEES. Samsungil hall: Turvalisus ja privaatsus > Automaatne blokeerija > VÄLJAS.
3. Ühenda kaabel	Ühenda telefon USB-**andme**kaabliga. Vali aknas "Luba alati sellest arvutist" > **LUBA**.

OLEKUTULI (ÜLEMINE RIBA)


Punane	Telefon pole ühendatud. Kontrolli kaablit ja ülaltoodud samme.
Kollane	Telefon on näha, kuid ootab kinnitust. Kinnita telefonis aken "Luba".
Roheline	Ühendatud ja valmis. EKRAAN-vahekaardi keskel olev näidik muutub samuti roheliseks ja näitab "telefon valmis"; klõpsa ÜHENDA.

Ülemise riba paremas servas olev **akurõngas** näitab telefoni laetust ja seda, kas see laeb. Keelevalija on all vasakul igas versioonis (26 keelt); programm käivitub arvuti keeles ja jätab sinu valiku meelde.

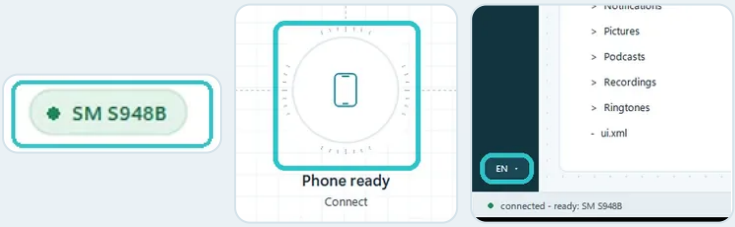


Seadistamine ja seadme ettevalmistus


1. Arendajarežiim

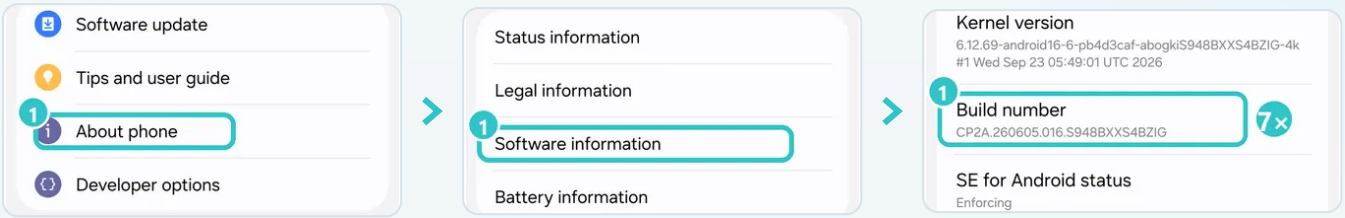


2. USB-silumine

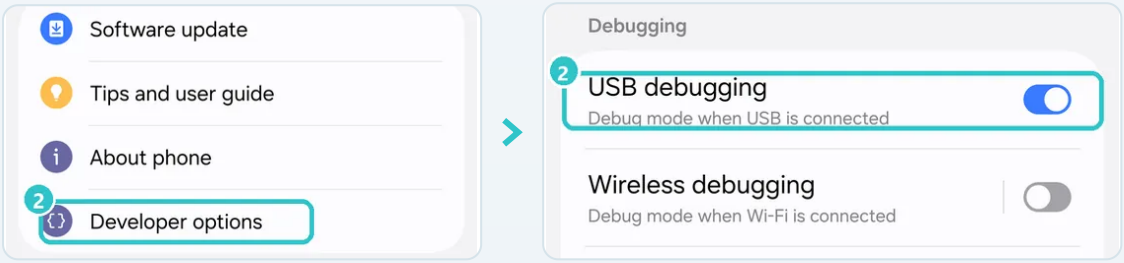

USB-silumine on hall

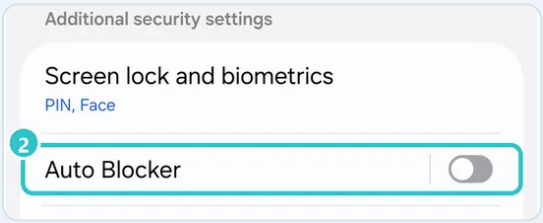


3. Ühenda kaabel

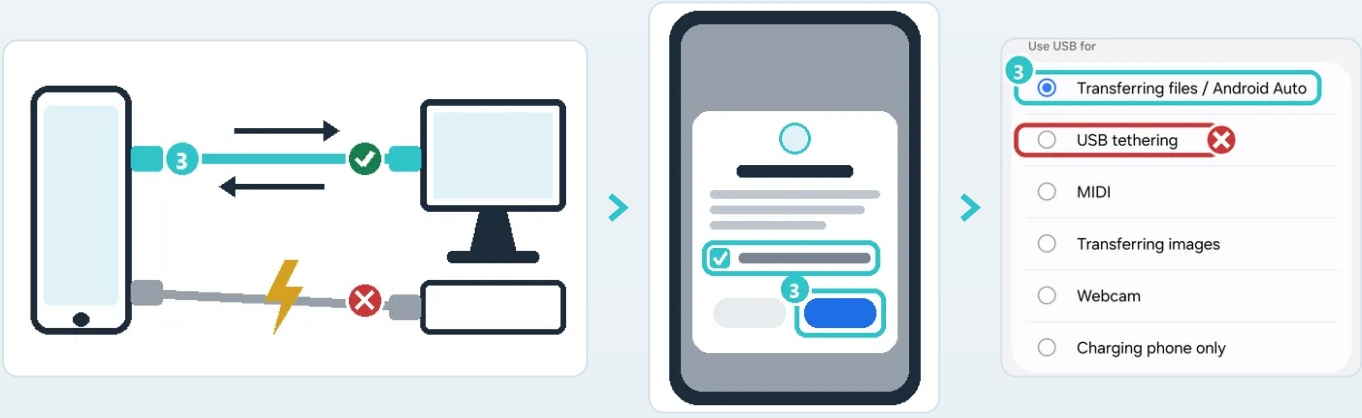

EKRAAN — kasuta telefoni arvutist

NUPP / LÜLITI	MIDA SEE TEEB
1 **ÜHENDA**	Avab telefoni ekraani **eraldi aknas**. Puuduta/libista hiirega, kirjuta klaviatuuriga.
2 **SUURENDA + / VÄHENDA - / TOO ESILE**	Muudab telefoniakna suuremaks/väiksemaks (kuvasuhe säilib) või toob selle kõige ette.
3 **Ctrl + lohistamine**	Suumimiseks mängu/rakenduse **sees**: hoia telefoniaknas Ctrl all ja lohista hiire vasaku nupuga.
4 **SULGE**	Sulgeb telefoniakna (videosalvestus lõpetatakse korrektselt).
5 **EKRAANIPILT**	Salvestab telefoni praeguse ekraani PNG-na kausta **Töölaud > Mobile2PC**.
6 **AVA EKRAAN UUESTI / F5**	Kui telefoniaken suletakse X-iga või ühendus katkeb, tuleb programm esile ja keskele ilmub see nupp. Klõpsa seda või vajuta **F5**: aken avaneb samade seadetega ja ERALDI EKRAANI korral **sama rakendusega**; loendit ei küsita. Kui sulgesid nupuga SULGE, nuppu ei ilmu; kasuta ÜHENDA.
7 **EKRAAN VÄLJAS / HÄÄLETU**	Muudab telefoni enda ekraani tumedaks (aku/privaatsus) / ei saada telefoni heli arvutisse. Kui muudad seda akna avatud olles, avaneb aken ise uue seadega uuesti.
8 **ERALDI EKRAAN** PRO NORMAL: 10 MIN/PÄEVAS	Rakendus avaneb eraldi ekraanil telefoni sees; telefon jääb vabaks. Üksikasjad järgmisel lehel.
9 **SALVESTA VIDEO** PRO	Salvestab ühenduse ajal ekraani mp4-na kausta **Töölaud > Mobile2PC**. Kui salvestus ei alanudki, kustutatakse tühi fail ja see märgitakse TÖÖRIISTADE logisse.
10 **MÄNGUPULT** PRO	Edastab arvutiga ühendatud mängupuldi telefonile (mäng peab mängupulte toetama).
11 **LÕIKELAUD** PRO	Jagab kopeeritud teksti mõlema seadme vahel. Pro-versioonis vaikimisi sees.

Nupud, mida sinu versioonis pole, on **hallid ja lukuga**; klõps ei käivita funktsiooni, vaid avab ostupaneeli (vt "Versioonid ja litsents").

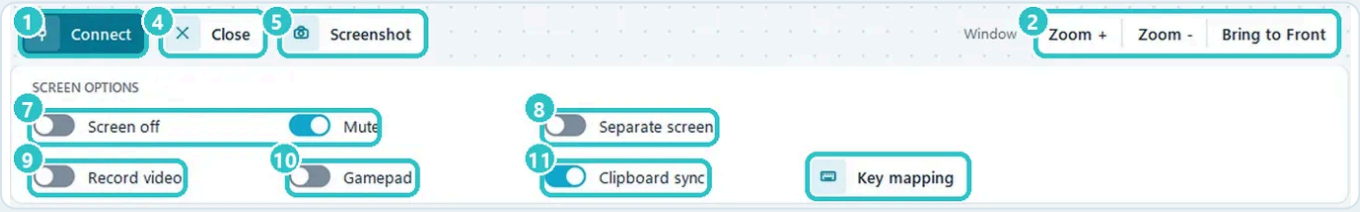

ERALDI EKRAAN — telefon jääb mängides vabaks

Lülita sisse ja vali rakendus

Lülita EKRAAN-vahekaardil sisse **ERALDI EKRAAN** ja klõpsa **ÜHENDA**. Avaneb aken **"RAKENDUS ERALDI EKRAANILE"**: telefoni rakendused on loetletud telefoni keeles; filtreeri väljaga **Otsi:**. Vali üks ja klõpsa **AVA** (või topeltklõps): rakendus avaneb eraldi ekraanil **täissuuruses**, täpselt nagu telefonis. **TÖÖLAUD** avab telefoni virtuaalse töölaua ilma rakenduseta (Samsungil DeX-i sarnane). **LOOBU** sulgeb akna. Viimati valitud rakendus on järgmisel korral eelvalitud; kui loendit ei saa lugeda, ava TÖÖLAUD.

Milleks see on ja piirangud

Rakendus töötab **eraldi ekraanil telefoni sees** ja selle pilt tuleb arvutisse; telefoni enda ekraan jääb vabaks: samal ajal saad kasutada WhatsAppi, helistada või kõnele vastata. Kui akna sulged, rakendus ei kao; see liigub telefoni põhiekraanile. **Vajab Android 11 või uuemat**; mõned tootjad blokeerivad lisaekraanid. Kui ERALDI EKRAAN on sees, EKRAAN VÄLJAS ei rakendu. Kõne ajal võib mängu heli arvutis katkeda (Android võib kõne ajal heli blokeerida); pilt jätkub.

Pangarakendused on mustad

Panga- ja mõned makserakendused blokeerivad oma ekraani peegeldamise **turvalisuse huvides**; arvutiaknas on need **mustad**. See pole viga ja on sama kõigis peegeldusprogrammides; programm tuletab seda meelde akna avatud olles ja rakenduste loendis. Kasuta neid rakendusi otse telefonis.

Tasuta versioon: 10 minutit proovimist päevas

NORMAL: 10 MIN/PÄEVAS

ERALDI EKRAAN on Pro-funktsioon, kuid **Normal-versioonis (tasuta) saad seda proovida kokku 10 minutit päevas**. Lüliti kõrval on kiri **"Proov: jäänud N min"**. Kui aeg saab otsa, sulgub eraldi ekraan ise, avatud rakendus liigub telefoni põhiekraanile ja avaneb Pro ostupaneel; kirjaks saab "Proov: tänaseks läbi". Proov uueneb igal ööl kesköö (arvuti kell). Loendurit hoitakse ainult selles arvutis; kui selle kirje on rikutud või kustutatud, saad sel päeval 3 minutit. Pro- ja Pro Max-versioonil ajapiirangut pole.

KLAHVID — mängi klaviatuuri ja hiirega

Paiguta klahvid mängu pildile PRO

Käivita mäng (eelistatult ERALDI EKRAANIL), seejärel vajuta EKRAAN-vahekaardil **KLAHVID**: avaneb mängu hetkepilt. Lisa paremal olevate nuppudega: **+ KLAHV** (klõpsa ekraanil, seejärel vajuta klahvi; kuni klahv on all, puudutatakse seda kohta), **+ JUHTKANG** (liikumiskang; vaikimisi W A S D, SHIFT jooksmiseks), **+ HIIRE VAADE** (hiire liikumine muutub sellest kohast lohistamiseks: kaamera/sihtimine), **+ VASAK KLÕPS** / **+ PAREM KLÕPS** (tulistamis- ja sihtimisnupu asukoht). Liiguta elementi lohistades; rattaga muuda juhtkangi suurust või vaate kiirust; topeltklõps muudab klahvi; paremklõps kustutab. **SALVESTA**: profiil salvestatakse mängu kaupa ja seda kasutatakse selles mängus automaatselt. Mängudel Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ja Free Fire on valmis algprofiil (**VAIKIMISI**); kui sinu mängu paigutus erineb, nihuta kohti.

Mängurežiim: F12

Kui telefoni aken on ees, vajuta **F12**: akna vasakus ülanurgas kuvatakse **MÄNGUREŽIIM SEES** ning määratud klahvid ja hiir muutuvad telefonis puudutusteks. Kui profiilis on HIIRE VAADE, pöörab hiir kaamerat ja kursor jääb aknasse; **1-st vasakul olev klahv** vabastab / püüab kursori. Kirjutamiseks või menüüdes klõpsamiseks vajuta uuesti F12. Teise aknasse lülitumine tõstab kõik all hoitud sõrmed.

Kuidas see töötab, piirangud

Klahvide määramine ainult jäljendab puudutusi ekraanil; see ei puutu mängu failidesse. Kuni 10 sõrme korraga. Mõõdetud aeg klahvist puudutuseni telefonis: umbes 7 ms (USB). Klaviatuuri ja hiirt jälgitakse ainult siis, kui telefoni aken on ees (mida siis kirjutad, läheb niikuinii telefoni); kui mängurežiim on väljas, ei puudutata ühtegi klahvi peale F12. Ainult Windows.

Kontorisk — loe kindlasti

Klahvide määramine ainult jäljendab puudutusi ekraanil; see ei muuda mängu. Siiski võivad mõned mängud (nt Call of Duty Mobile, PUBG Mobile) pidada telefonis klaviatuuri/hiirega mängimist reeglitevastaseks või ajada seda segi sohiga; sinu kontot võidakse ajutiselt või jäädavalt piirata või blokeerida. Kontrolli mängu reegleid; soovitame mitte kasutada seda reitingu- ega võrgumängudes. Kasutad seda omal vastutusel. Programm näitab seda hoiatust üks kord, esimesel kasutamisel.

VAHEKAART 2

FAILID — liiguta faile mõlemas suunas

NUPP / LÜLITI	MIDA SEE TEEB
1 **SAADA ARVUTIST**	Saadab valitud failid telefoni avatud kausta. Kui nimi on juba olemas, midagi üle ei kirjutata; fail salvestatakse nimega **"nimi (2)"**.
2 **Lohistamine**	Lohista fail programmi aknale — see läheb otse telefoni.
3 **TOO ARVUTISSE**	Kopeerib valitud failid ja kaustad (mitmikvalik Ctrl/Shift) kausta **Töölaud > Mobile2PC**; olemasolevast nimest saab **"nimi (2)"**.
4 **VÄRSKENDA / ÜLEMKAUST**	Värskendab loendit. Kausta avamiseks tee sellel topeltklõps; ülemine rida ÜLEMKAUST viib taseme võrra üles.
5 **KUSTUTA**	Kustutab valitud üksused telefonist pärast küsimist. Kausta puhul kustutatakse ka sisu (ei saa tagasi võtta).
6 **PAIGALDA APK** PRO	Paigaldab arvutis oleva .apk-faili telefoni.



VAHEKAART 3

MÄRGUANDED — loe, mis telefoni jõuab

NUPP / LÜLITI	MIDA SEE TEEB
MÄRGUANDED	Näitab telefoni teateid (rakendus, pealkiri, tekst) kaartidena.
SAABUNUD SMS	Näitab saabunud SMS-e. (Mõni telefon blokeerib SMS-ide lugemise; teated näitavad sõnumeid siiski.)
TÄISTEKST	Vaikimisi väljas. Hoiatab sisselülitamisel; näitab ka panga- ja 2FA-teadete täisteksti, mille Android tavaliselt peidab.
SAADA SMS PRO	Kirjuta number ja tekst; sõnum avaneb täidetuna telefoni enda rakenduses ja vajutad telefonis SAADA.
HELISTA PRO	Helistab pärast küsimist telefonist sisestatud numbrile.
PÜÜA OTP PRO	Näitab saabunud kinnituskoodi **ekraanil**, mitte lõikelaual. Vaikimisi väljas ja hoiatab sisselülitamisel: enamik panku keelab koodide viimise teise seadmesse.

TÖÖRIISTAD — lisafunktsioonid

NUPP / LÜLITI	MIDA SEE TEEB
1 **ÜHENDA JUHTMEVABALT** PRO	Ühendub juhtmevabalt samas wifis oleva telefoniga (esimene ühendus kaabliga). **Android 11 ja uuem: Arendaja valikud > Juhtmeta silumine** peab olema sees; programm avab selle ekraani, küsib vajadusel 6-kohalist sidumiskoodi ja leiab telefoni võrgust. Kui ühendus katkeb, püüab see seda ise taastada.
2 **MITU SEADET** PRO	Mitme ühendatud seadme korral ilmub ülemisele ribale seadmevalija (telefoniikoon + arv); programm töötab valitud seadmega ja avatud ekraan liigub sellele.
3 **SEADME INFO**	Näitab marki, mudelit, Androidi versiooni, akut ja salvestusruumi.
4 **AVA FAILIKAUST**	Avab kausta **Töölaud > Mobile2PC**.
5 **USB-SILUMINE VÄLJA**	Lülitab telefonis USB-silumise välja, kui oled lõpetanud. Ka ühendus katkeb, see on ootuspärane; uuesti ühendamiseks lülita see taas sisse.
6 **TELEFONI TURVALISUS**	Avab telefoni turvalisuse lehe; Samsungil on seal **Auto Blocker**. Programm ei saa seda seadet ise välja lülitada.
7 **SEADISTUSVIISARD / KASUTUSJUHEND**	Näitab pildiga ettevalmistussamme uuesti / avab pildiga juhendi (GUIDE.html, programmi keeles).
8 **LITSENTS**	Siia kleebid ostetud litsentsivõtme; Pro/Pro Max-võti aktiveeritakse kohe üks kord interneti kaudu. Pro / Pro Max avaneb pärast programmi taaskäivitamist.
9 **DIAGNOSTIKA**	Kopeerib toe jaoks diagnostikateabe **lõikelauale**; midagi ei saadeta, kleebid selle oma e-kirja.
10 **VARUNDA FOTOD** PRO MAX	Kopeerib DCIM (Camera, Screenshots, Screen recordings), Movies ja Pictures (koos alamkaustadega) järk-järgult kausta **Töölaud > Mobile2PC > foto-yedek** (ainult uued failid).
11 **KONTAKTIDE VARUKOOPIA** PRO MAX	**Varunda kontaktid**: USB-ga ühendatud telefoni korral salvestab nimed, numbrid, e-posti, ettevõtte ja aadressi standardse .vcf-failina kausta **Töölaud > Mobile2PC > kisiler-yedek**: kuupäevaga, alles jääb 10 viimast, muutusteta midagi uut ei kirjutata. Fotodeta; internetti ega rooti pole vaja. **Taasta kontaktid**: Saadab valitud .vcf-i telefoni ja avab telefoni enda **impordi** ekraani; seal kinnitad. Programm ei kustuta ega muuda kontakte. Kui ekraan ei avane: **Kontaktid > Seaded > Impordi** ja vali **Download/Mobile2PC-kisiler.vcf**. Mõned tootjad võivad seda piirata.
12 **SÜNKROONI KAUST** PRO MAX	Kopeerib puuduvad failid mõlemas suunas kaustade **Töölaud > Mobile2PC > senkron** ja telefoni **Mobile2PC-Senkron** vahel (alamkaustu ja kustutamisi ei sünkroonita).
13 **LUKUSTA EEMALDUDES** PRO MAX	Lukustab arvuti automaatselt, kui ühendus telefoniga kaob.

TÖÖRIISTAD-vahekaardi tume paneel on **logi**: iga toiming kirjutatakse sinna koos kellaajaga; kui midagi läheb valesti, vaata kõigepealt sinna.

TÖÖRIISTAD — lisafunktsioonid



VERSIOONID JA LITSENTS

Normal / Pro / Pro Max

VERSIOON	MIS ON KAASAS
NORMAL — tasuta	Ekraan (hiir + klaviatuur), EKRAAN VÄLJAS / HÄÄLETU, ekraanipilt, failiedastus ja lohistamine, teadete ja SMS-ide lugemine, seadistusviisard, 26 keele valija, **ERALDI EKRAAN: 10 minutit proovimist päevas**.
PRO — 19,95 € ühekordne makse	Normal + piiramatu ERALDI EKRAAN, videosalvestus, mängupult, lõikelaua sünkroonimine, APK paigaldus, SMS-i saatmine / helistamine, OTP püüdmine, juhtmevaba ühendus, mitu seadet, MÄNGUKLAHVID.
PRO MAX — 29,95 € ühekordne makse	Pro + fotode varundus, kontaktide varundus, kausta sünkroonimine, lukustus eemaldudes.

Lukustatud funktsioonid ja ostupaneel

Funktsioone, mida sinu versioonis pole, ei peideta: need on **hallid ja lukuga**. Klõps neid ei käivita; avaneb väike paneel funktsiooni nime, seda sisaldava versiooni, hinna ja märkusega, et tellimust pole. **OSTA** avab mobile2pc.com makselehe sinu vaikebrauseris (makse toimub brauseris). **MUL ON LITSENTSIVÕTI** viib otse aknasse **TÖÖRIISTAD > LITSENTS**. **SULGE** (või Esc) sulgeb paneeli. See avaneb ainult klõpsates; korduvaid meeldetuletusi pole.

Litsentsivõtme sisestamine

Kleebi ostukirjast saadud võti aknasse **TÖÖRIISTAD > LITSENTS** (tühikud, reavahetused ja jutumärgid eemaldatakse automaatselt). Seejärel **aktiveeritakse Pro/Pro Max-võti üks kord interneti kaudu**: programm saadab aadressile mobile2pc.com ainult võtme ja selle arvuti pseudonüümitud kokkuvõtte, saab allkirjastatud aktiveerimissertifikaadi ja salvestab selle; edaspidi töötab see võrguühenduseta. Internetiühendusega uueneb see vaikselt umbes iga 30 päeva järel; kui serverit ei saa kätte veel 30 päeva, lülitub Pro välja ja programm töötab Normal-versioonina nupuga PROOVI UUESTI. Ühe võtme saab aktiveerida kuni **2 arvutis**; tagastatud raha korral võti tühistatakse. Kui kuvatakse "Litsents kehtib", sulge programm ja **ava see uuesti**. Vale võtme korral kuvatakse "Litsents ei kehti" ja programm töötab Normal-versioonina; rikutud võtmefail ei pane seda ka kokku jooksma.

Jäid hätta? Veaotsingu tabel

SÜMPTOM	PÕHJUS + LAHENDUS
USB-silumine on hall	Samsungi **Auto Blocker** blokeerib selle: Seaded > Turvalisus ja privaatsus > Automaatne blokeerija > VÄLJAS. Otsetee (telefon ühendatud): TÖÖRIISTAD > **TELEFONI TURVALISUS**.
Samsungil katkeb ühendus umbes iga 30 min järel	Samsung Auto Blocker võib **end ise uuesti sisse lülitada ja USB-silumise välja lülitada** mõni aeg pärast selle väljalülitamist (mõõdetud ~30 min). Lülita Auto Blocker välja; kui sellel ekraanil on valik, mis lülitab selle automaatselt uuesti sisse, lülita ka see välja. Seejärel lülita USB-silumine sisse, ühenda kaabel ja ava telefoniaken uuesti klahviga **F5**.
Programm ei näe telefoni	Sees võib olla **USB-jagamine**: Seaded > Ühendused > Mobiilne kuumkoht ja jagamine > USB-jagamine > VÄLJAS. Kaabel võib olla ainult laadimiseks; kasuta andmekaablit.
Ühendatud, kuid "ootab kinnitust"	Kinnita telefonis aken "Luba". Akent pole? Eemalda kaabel ja ühenda uuesti.
ERALDI EKRAAN sees, kuid ekraani pole	Telefonis võib olla **Androidi 11-st vanem** versioon või tootja blokeerib selle. Lülita lüliti välja ja ÜHENDA tavapäraselt.
ERALDI EKRAANI asemel ostupaneel	Normal-versioonis on tänane 10-minutiline proov läbi; see uueneb kesköö l.
Panga-/makserakendus on must	See blokeerib peegeldamise turvalisuse huvides; pole viga. Kasuta seda telefonis.
Sulgesin telefoniakna X-iga	**AVA EKRAAN UUESTI** EKRAAN-vahekaardil või **F5**.
"Litsents ei kehti"	Kopeeri võti ostukirjast täielikult; ikka ei tööta: info@mobile2pc.com.
Pro ei avane: aken "aktiveerimine"	Võti tuleb selles arvutis üks kord interneti kaudu aktiveerida: loo ühendus ja vajuta **PROOVI UUESTI**. Kui öeldakse, et võtit kasutatakse 2 arvutis: info@mobile2pc.com.
Failinimi lõpeb "(2)"	Sellenimeline fail oli juba olemas; programm ei kirjutanud seda üle ja valis uue nime.
Mängus ei saa suumida	Hoia telefoniaknas Ctrl all ja lohista hiire vasaku nupuga.
Xiaomi / Redmi / POCO	Lülita Arendaja valikutes sisse ka **USB-silumine (turvaseaded)**; vaja võib olla Mi-kontot ja SIM-kaarti.
Huawei / Honor	Vaheta USB-režiim "Ainult laadimine" režiimiks **Failiedastus**.

Turvalisus ja privaatsus: Peale uuenduste kontrolli ei loo Normal-versioon kunagi ühendust interneti ega ühegi serveriga. Käivitamisel kontrollib programm (ka tasuta versioon) kõige rohkem kord päevas aadressil mobile2pc.com, kas on uus versioon; võtit ega isikuandmeid ei saadeta. Väljalülitamine: TÖÖRIISTAD > Tugi > **OTSI UUENDUSI**. Pro/Pro Max saadab aadressile mobile2pc.com ainult võtme ja arvuti pseudonüümitud kokkuvõtte (soolatud räsi; nimesid, faile ega telefoni andmeid pole) aktiveerimisel ja umbes iga 30 päeva järel toimuval uuendamisel. OSTA avab makselehe sinu brauseris. Teated, sõnumid ja failid jäävad sinu arvutisse. Programm salvestab sellesse arvutisse: seaded, litsentsivõtme ja allkirjastatud aktiveerimissertifikaadi (**%APPDATA%\Mobile2PC**) ning Normal-versioonis ERALDI EKRAANI proovi loenduri (**deneme.dat** + **HKCU\Software\Mobile2PC**; ainult kuupäev ja kasutatud aeg, allkirjastatud; pole isikuandmed, ei saadeta kuhugi). Programmifaili on allkirjastanud MA FA Global V.O.F. ja see kontrollib käivitamisel allkirja ja avaldajat: kui seda on muudetud või keegi teine on selle uuesti allkirjastanud, see ei avane.

KONTAKT

Tootja	MA FA Global V.O.F. · KvK 42103154
E-post / veeb	info@mobile2pc.com · mobile2pc.com
Versioon	Mobile2PC v3.4.0 (Windows)