MOBILE2PC

TREOIR ÚSÁIDE

Windows · v3.4.0

MA FA Global V.O.F. · info@mobile2pc.com

CAD A DHÉANANN SÉ

Cad é an clár seo?

Is **clár amháin** é Mobile2PC a cheanglaíonn d'fhón nó do tháibléad Android le do ríomhaire. Taispeánann sé scáileán an ghléis ar an PC, ligeann sé duit é a úsáid le luch agus méarchlár, bogann sé comhaid an dá bhealach agus taispeánann sé fógraí agus SMS isteach ar an ríomhaire.

Seachas seiceáil laethúil ar nuashonruithe, ní dhéanann an leagan Normal saor in aisce **aon cheangal** leis an idirlíon ná le freastalaí ar bith. **Gníomhachtaítear eochair Pro/Pro Max uair amháin thar an idirlíon** nuair a chuireann tú isteach í den chéad uair. Ní theastaíonn an t-idirlíon don úsáid laethúil; athnuaitear an ceadúnas go gairid ar líne timpeall uair sa mhí, agus gan idirlíon leanann an clár ag obair ar feadh 30 lá eile. Ní shroicheann an mód gan sreang ach d'fhón féin ar do wifi féin. Gan chuntas, gan síntiús.

CAD IS FÉIDIR LEAT A DHÉANAMH

Féach ar an scáileán agus úsáid é

Osclaíonn an scáileán i bhfuinneog ar leith ar an PC; tapáil, svaidhpeáil agus clóscríobh le luch agus méarchlár. Oscail aipeanna, imir cluichí.

Fanann an fón saor agus tú ag imirt PRO

NORMAL: 10 NÓIM/LÁ

Le SCÁILEÁN AR LEITH osclaíonn an aip a roghnaíonn tú i lánmhéid ar scáileán ar leith taobh istigh den fhón; fanann scáileán an fhóin féin saor.

Bog comhaid

Ón PC go dtí an fón agus ar ais; oibríonn tarraing agus scaoil freisin. Ní scríobhtar thar ainmneacha céanna, déantar „ainm (2)" díobh.

Léigh fógraí agus SMS

Feic fógraí an fhóin agus SMS isteach mar chártaí ar scáileán an PC.

Lean ar aghaidh gan sreang PRO

An chéad cheangal le cábla; ansin lean ar aghaidh ar an wifi céanna.

Cúltaca agus sioncronú PRO MAX

Cóipeáil grianghraif agus físeáin chuig an PC go hincriminteach; sioncronaigh fillteán an dá bhealach. Gan néal.

CAD ATÁ AG TEASTÁIL

PC le Windows 10 nó 11 (64 giotán) le timpeall 37 MB spás saor · fón nó táibléad Android: Android 5.0 nó níos nuaí (Android 11 nó níos nuaí don fhuaim agus do SCÁILEÁN AR LEITH) · cábla USB a iompraíonn sonraí (don chéad cheangal). Idirlíon: chun an clár a íoslódáil agus chun eochair Pro/Pro Max a ghníomhachtú uair amháin. Athnuaitear an ceadúnas go gairid ar líne timpeall uair sa mhí. Is do **Android** an clár; ní oibríonn sé le iPhone.

AN CHÉAD UAIR

Socrú agus an gléas a ullmhú

An clár a oscailt

Déan clic dhúbailte ar **Mobile2PC.exe**; níl suiteáil ag teastáil. Coinnigh an fillteán **scrcpy** in aice leis. Má deir Windows "foilsitheoir anaithnid": **Tuilleadh eolais > Rith mar sin féin** (tá an clár sínithe lenár dteastas féin; ós rud é nach teastas ceannaithe é, feictear an rabhadh seo).

Draoi suiteála


Ag an gcéad tosú ullmhaíonn draoi léirithe 5 chéim an fón céim ar chéim agus bogann sé ar aghaidh leis féin nuair a aimsítear an fón. Chun é a oscailt arís: **UIRLISÍ > DRAOI SUITEÁLA**.

CÉIM	CAD ATÁ LE DÉANAMH AR AN BHFÓN
1. Mód forbróra	Settings > About phone > Software information: tapáil "Build number" **7 n-uaire**. (Ar Pixel/Motorola díreach faoi "About phone", ar Xiaomi faoi "All specs".)
2. Dífhabhtú USB	Settings > Developer options > **USB debugging**: AR SIÚL. Liath ar Samsung: Security and privacy > Auto Blocker > MÚCHTA.
3. Plugáil an cábla	Ceangail an fón le cábla **sonraí** USB. Sa phreabfhuinneog roghnaigh "Always allow from this computer" > **ALLOW**.


SOLAS STÁDAIS (BARRA BARR)

Dearg	Níl an fón ceangailte. Seiceáil an cábla agus na céimeanna thuas.
Buí	Feictear an fón ach tá sé ag fanacht le cead. Deimhnigh an phreabfhuinneog "Allow" ar an bhfón.
Glas	Ceangailte agus réidh. Casann an táscaire i lár an táib SCÁILEÁN glas freisin agus deir sé "guthán réidh"; cliceáil CEANGAIL.

Taispeánann an **fáinne ceallra** ar dheis an bharra barr leibhéal luchta an fhóin agus an bhfuil sé ag luchtú. Tá roghnóir na teanga ag bun ar chlé agus tá sé i ngach leagan (26 teanga); tosaíonn an clár i dteanga an PC agus cuimhníonn sé ar do rogha.






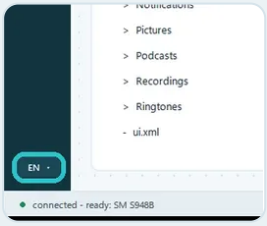


Socrú agus an gléas a ullmhú


1. Mód forbróra

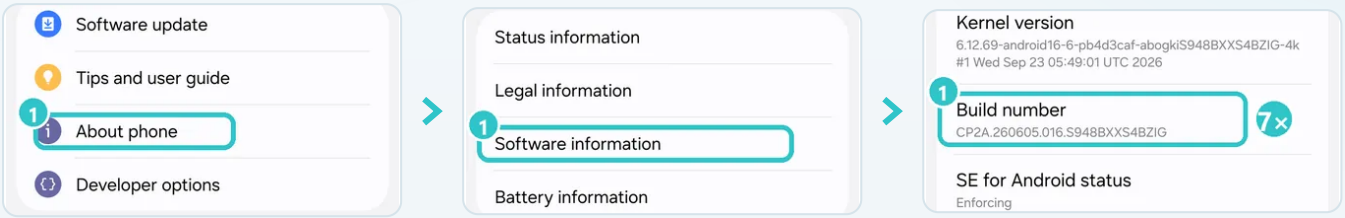


2. Dífhabhtú USB

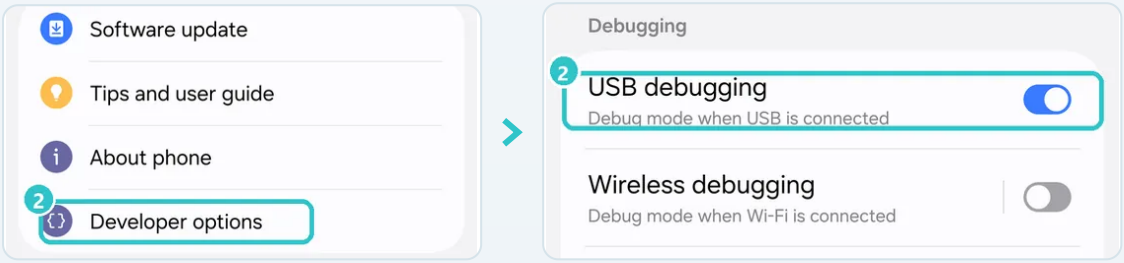

Tá USB debugging liath

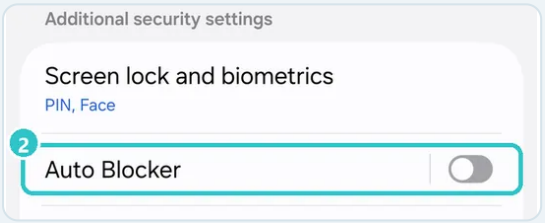

3. Plugáil an cábla

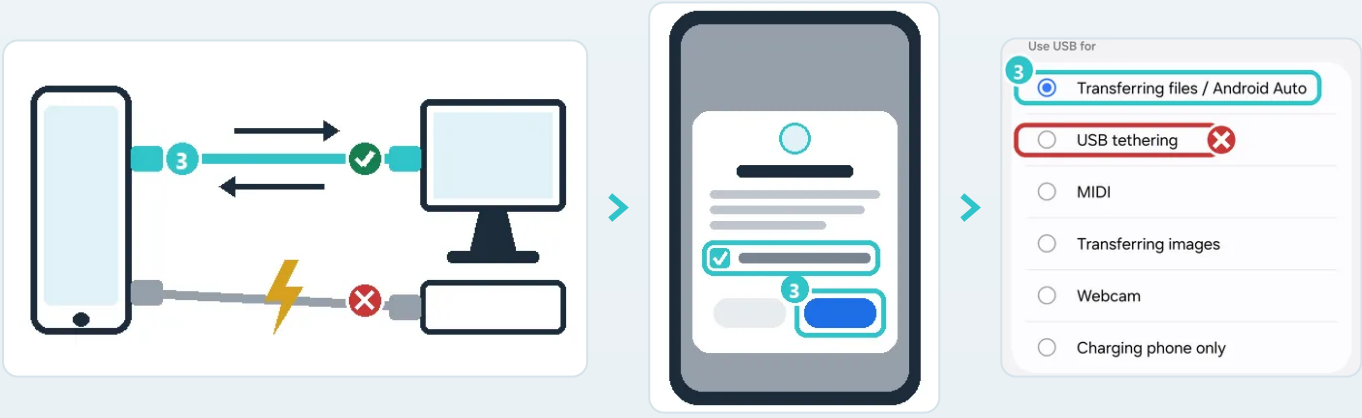


TÁB 1

SCÁILEÁN — úsáid an fón ón PC

CNAIPE / LASC	CAD A DHÉANANN SÉ
1 **CEANGAIL**	Osclaíonn sé scáileán an fhóin i **bhfuinneog ar leith**. Tapáil/svaidhpeáil leis an luch, clóscríobh leis an méarchlár.
2 **MÉADAIGH + / LAGHDAIGH - / CHUN TOSAIGH**	Déanann sé fuinneog an fhóin níos mó/níos lú (coimeádtar an cóimheas) nó tugann sé chun tosaigh í.
3 **Ctrl + tarraing**	Chun zúmáil **taobh istigh** de chluiche/aip: i bhfuinneog an fhóin coinnigh Ctrl + tarraing le cnaipe clé na luiche.
4 **DÚN**	Dúnann sé fuinneog an fhóin (críochnaítear taifeadadh físe i gceart).
5 **SCÁILGHRAF**	Sábhálann sé scáileán reatha an fhóin mar PNG i **Deasc > Mobile2PC**.
6 **ATHOSCAIL AN SCÁILEÁN / F5**	Nuair a dhúntar fuinneog an fhóin le X nó nuair a thiteann an ceangal, tagann an clár chun tosaigh agus feictear an cnaipe seo sa lár. Cliceáil air nó brúigh **F5**: osclaíonn sí arís leis na socruithe céanna agus, le SCÁILEÁN AR LEITH, leis an **aip chéanna**; ní iarrtar an liosta. Má dhún tú le DÚN í, ní thagann an cnaipe; úsáid CEANGAIL.
7 **SCÁILEÁN AS / GAN FUAIM**	Dorchaíonn sé scáileán an fhóin féin (ceallra/príobháideacht) / ní sheolann sé fuaim an fhóin chuig an PC. Má athraíonn tú é agus an fhuinneog oscailte, athosclaíonn an fhuinneog léi féin leis an socrú nua.
8 **SCÁILEÁN AR LEITH** PRO NORMAL: 10 NÓIM/LÁ	Osclaíonn an aip ar scáileán ar leith taobh istigh den fhón; fanann an fón saor. Sonraí ar an gcéad leathanach eile.
9 **TAIFEAD FÍSEÁN** PRO	Taifeadann sé an scáileán le linn an cheangail mar mp4 i **Deasc > Mobile2PC**. Mura dtosaigh an taifeadadh riamh, baintear an comhad folamh agus nótáiltear é i logleabhar UIRLISÍ.
10 **GAMEPAD** PRO	Cuireann sé gamepad atá ceangailte leis an PC ar aghaidh chuig an bhfón (caithfidh an cluiche tacú le gamepads).
11 **GEARRTHAISC** PRO	Roinneann sé téacs cóipeáilte idir an dá ghléas. Ar siúl de réir réamhshocraithe i Pro.

Bíonn cnaipí nach bhfuil i do leagan **liath le glas**; má chliceálann tú ceann, ní ritheann an ghné ach osclaíonn an painéal ceannaigh (féach "Leaganacha agus ceadúnas").

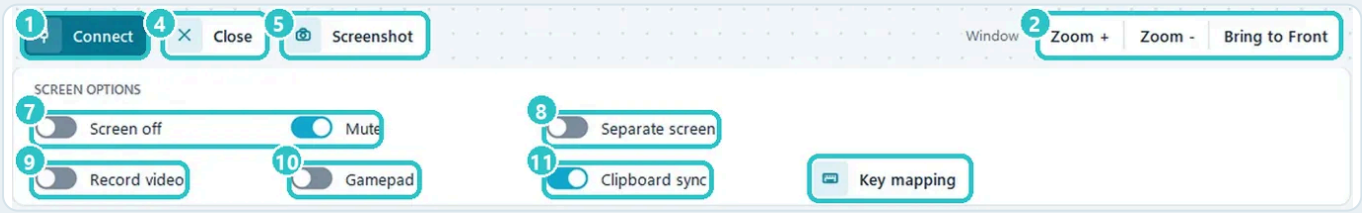

SCÁILEÁN AR LEITH — fanann an fón saor agus tú ag imirt

Cuir ar siúl agus roghnaigh an aip

Sa táb SCÁILEÁN cuir **SCÁILEÁN AR LEITH** ar siúl, ansin cliceáil **CEANGAIL**. Osclaíonn an fhuinneog **"AIP DON SCÁILEÁN AR LEITH"**: liostaítear aipeanna an fhóin i dteanga an fhóin; scag leis an mbosca **Cuardaigh:**. Roghnaigh ceann agus cliceáil **OSCAIL** (nó clic dhúbailte): osclaíonn an aip i **lánmhéid** ar an scáileán ar leith, díreach mar ar an bhfón. Osclaíonn **DEASC** deasc fhíorúil an fhóin gan aip (cosúil le DeX ar Samsung). Dúnann **CEALAIGH** an fhuinneog. Bíonn an aip dheireanach a roghnaigh tú roghnaithe an chéad uair eile; mura féidir an liosta a léamh, oscail le DEASC.

Cad chuige é, agus a theorainneacha

Ritheann an aip ar **scáileán ar leith taobh istigh den fhón** agus tagann a pictiúr chuig an PC; fanann scáileán an fhóin féin saor: idir an dá linn is féidir leat WhatsApp a úsáid, glao a dhéanamh nó glao a fhreagairt. Má dhúnann tú an fhuinneog ní chaillteár an aip; bogann sí go príomhscáileán an fhóin. **Teastaíonn Android 11 nó níos nuaí**; cuireann roinnt déantúsóirí bac ar scáileáin bhreise. Nuair atá SCÁILEÁN AR LEITH ar siúl, déantar neamhaird de SCÁILEÁN AS. Le linn glao d'fhéadfadh fuaim an chluiche stopadh ar an PC (is féidir le Android bac a chur ar fhuaim le linn glao); leanann an pictiúr ar aghaidh.

Bíonn aipeanna bainc dubh

Cuireann aipeanna bainc agus roinnt aipeanna íocaíochta bac ar scáthánú a scáileáin **ar chúiseanna slándála**; i bhfuinneog an PC bíonn siad **dubh**. Ní earráid é seo agus is amhlaidh atá i ngach clár scáthánaithe; meabhraíonn an clár duit é fad atá an fhuinneog oscailte agus i liosta na n-aipeanna. Úsáid na haipeanna seo go díreach ar an bhfón.

Leagan saor in aisce: triail 10 nóiméad sa lá NORMAL: 10 NÓIM/LÁ

Gné Pro is ea SCÁILEÁN AR LEITH, ach sa **leagan Normal (saor in aisce) is féidir leat triail a bhaint as ar feadh 10 nóiméad san iomlán sa lá**. In aice leis an lasc tá **"Triail: N nóim fágtha"**. Nuair a bhíonn an t-am istigh, dúnann an scáileán ar leith leis féin, bogann an aip oscailte go príomhscáileán an fhóin agus osclaíonn painéal ceannaigh Pro; déantar "Triail: ídithe inniu" den lipéad. Athnuaitear an triail gach oíche ag meán oíche (clog an PC). Ní choinnítear an t-áiritheoir ach ar an ríomhaire seo; má dhéantar damáiste dá thaifead nó má scriostar é, faigheann tú 3 nóiméad an lá sin. Níl teorainn ama ar Pro ná ar Pro Max.

EOCHRACHA — imir le méarchlár agus luch

Cuir eochracha ar phictiúr an chluiche PRO

Tosaigh an cluiche (ar an SCÁILEÁN AR LEITH más féidir), ansin brúigh **EOCHRACHA** sa táb SCÁILEÁN: osclaíonn pictiúr reatha an chluiche. Cuir leis leis na cnaipí ar dheis: **+ EOCHAIR** (cliceáil ar an scáileán, ansin brúigh eochair; fad a choinnítear an eochair síos, déantar teagmháil leis an spota sin), **+ LUAMHÁN** (luamhán gluaiseachta; réamhshocrú W A S D, SHIFT chun rith), **+ FÉACHAINT LUCHÓIGE** (éiríonn gluaiseacht na luchóige ina tarraingt ón spota seo: ceamara/aimsiú), **+ CLIC CLÉ** / **+ CLIC DEIS** (áit na gcnaipí lámhaigh agus aimsithe). Tarraing mír chun í a bhogadh; úsáid an roth do mhéid an luamháin nó do luas na féachana; clic dhúbailte chun an eochair a athrú; clic deas chun scriosadh. **SÁBHÁIL**: stóráiltear an phróifíl in aghaidh an chluiche agus úsáidtear go huathoibríoch í sa chluiche sin. Tá próifílí tosaigh ag Call of Duty Mobile, PUBG Mobile agus Free Fire (**RÉAMHSHOCRÚ**); má tá leagan amach difriúil i do chluiche, bog na spotaí.

Mód cluiche: F12

Agus fuinneog an fhóin chun tosaigh, brúigh **F12**: taispeántar **MÓD CLUICHE AR** ag barr na fuinneoige ar chlé agus éiríonn na heochracha mapáilte agus an luch ina dteagmhálacha ar an bhfón. Má tá FÉACHAINT LUCHÓIGE sa phróifíl, casann an luch an ceamara agus fanann an cúrsóir san fhuinneog; scaoileann / gabhann **an eochair ar chlé ó 1** an cúrsóir. Brúigh F12 arís chun clóscríobh nó cliceáil i roghchláir. Má théann tú go fuinneog eile, ardaítear gach méar atá brúite.

Conas a oibríonn sé, teorainneacha

Ní dhéanann mapáil eochrach ach aithris ar theagmhálacha ar an scáileán; ní bhaineann sé le comhaid an chluiche. Suas le 10 méar ag an am céanna. Am tomhaiste ó eochair go teagmháil ar an bhfón: thart ar 7 ms (USB). Ní fhaireann sé an méarchlár agus an luch ach nuair atá fuinneog an fhóin chun tosaigh (téann an méid a chlóscríobhann tú chuig an bhfón ar aon nós); agus an mód cluiche as, ní bhaintear le heochair ar bith ach F12. Windows amháin.

Riosca cuntais — léigh seo

Ní dhéanann mapáil eochrach ach aithris ar theagmhálacha ar an scáileán; ní athraíonn sé an cluiche. Mar sin féin, d'fhéadfadh cluichí áirithe (m.sh. Call of Duty Mobile, PUBG Mobile) imirt le méarchlár/luch ar fhón a mheas mar shárú ar a rialacha nó é a mheas mar chaimiléireacht; d'fhéadfaí do chuntas a shrianadh nó a chosc, go sealadach nó go buan. Seiceáil rialacha an chluiche; molaimid gan é a úsáid i gcluichí rangaithe ná ar líne. Is ar do phriacal féin a úsáideann tú é. Taispeánann an clár an rabhadh seo uair amháin, ar an gcéad úsáid.

TÁB 2

COMHAID — bog comhaid an dá bhealach

CNAIPE / LASC	CAD A DHÉANANN SÉ
1 **SEOL ÓN PC**	Seolann sé na comhaid roghnaithe chuig an bhfillteán oscailte ar an bhfón. Má tá an t-ainm ann cheana ní scríobhtar thairis; sábháiltear é mar **"ainm (2)"**.
2 **Tarraing agus scaoil**	Scaoil comhad ar fhuinneog an chláir — téann sé díreach chuig an bhfón.
3 **FAIGH AR AN PC**	Cóipeálann sé comhaid agus fillteáin roghnaithe (roghnú iolrach le Ctrl/Shift) chuig **Deasc > Mobile2PC**; déantar **"ainm (2)"** d'ainm atá ann cheana.
4 **ATHNUAIGH / FILLTEÁN THUAS**	Athnuann sé an liosta. Déan clic dhúbailte ar fhillteán chun é a oscailt; téann an líne FILLTEÁN THUAS ag an mbarr leibhéal amháin suas.
5 **SCRIOS**	Scriosann sé na míreanna roghnaithe ar an bhfón tar éis fiafraí. I gcás fillteáin scriostar a bhfuil ann freisin (ní féidir é a chealú).
6 **SUITEÁIL APK** PRO	Suiteálann sé comhad .apk ón PC ar an bhfón.



TÁB 3

FÓGRAÍ — léigh a dtagann chuig an bhfón

CNAIPE / LASC	CAD A DHÉANANN SÉ
FÓGRAÍ	Liostaíonn sé fógraí an fhóin (aip, teideal, téacs) mar chártaí.
SMS ISTEACH	Taispeánann sé SMS isteach. (Cuireann roinnt fón bac ar léamh SMS; taispeánann Fógraí na teachtaireachtaí fós.)
TÉACS IOMLÁN	As de réir réamhshocraithe. Tugann sé rabhadh nuair a chuirtear ar siúl é; taispeánann sé freisin téacs iomlán fógraí bainc agus 2FA a cheileann Android de ghnáth.
SEOL SMS PRO	Clóscríobh uimhir agus téacs; osclaíonn an teachtaireacht líonta in aip an fhóin féin agus tapálann tú SEOL ar an bhfón.
GLAOIGH PRO	Glaonn sé ar an uimhir a chlóscríobh tú ón bhfón, tar éis fiafraí.
GLAC OTP PRO	Taispeánann sé cód fíoraithe isteach **ar an scáileán**, ní ar an ngearrthaisce. As de réir réamhshocraithe agus tugann sé rabhadh nuair a chuirtear ar siúl é: cuireann formhór na mbanc cosc ar chóid a aistriú chuig gléas eile.

TÁB 4

UIRLISÍ — feidhmeanna breise

CNAIPE / LASC	CAD A DHÉANANN SÉ
1 **CEANGAIL GAN SREANG** PRO	Ceanglaíonn sé gan sreang leis an bhfón ar an wifi céanna (an chéad cheangal le cábla). **Android 11 agus níos nuaí:** caithfidh **Developer options > Wireless debugging** a bheith ar siúl; osclaíonn an clár an scáileán sin, iarrann sé an cód paireála 6 dhigit más gá agus aimsíonn sé an fón ar an líonra. Má thiteann an ceangal, déanann sé iarracht é a athbhunú leis féin.
2 **GLÉASANNA IOMADÚLA** PRO	Le roinnt gléasanna ceangailte feictear roghnóir gléis sa bharra barr (deilbhín fóin + líon); oibríonn an clár leis an gceann roghnaithe agus bogann scáileán oscailte chuige.
3 **EOLAS GLÉIS**	Taispeánann sé branda, samhail, leagan Android, ceallra agus stóráil.
4 **OSCAIL FILLTEÁN NA gCOMHAD**	Osclaíonn sé an fillteán **Deasc > Mobile2PC**.
5 **MÚCH DÍFHABHTÚ USB**	Múchann sé dífhabhtú USB ar an bhfón nuair atá tú críochnaithe. Titeann an ceangal freisin, rud atá le súil; cuir ar siúl arís é chun athcheangal.
6 **SLÁNDÁIL AN GHUTHÁIN**	Osclaíonn sé leathanach slándála an fhóin; ar Samsung tá **Auto Blocker** ansin. Ní féidir leis an gclár an socrú sin a mhúchadh é féin.
7 **DRAOI SUITEÁLA / TREOIR ÚSÁIDE**	Taispeánann sé na céimeanna ullmhúcháin léirithe arís / osclaíonn sé an treoir amhairc (GUIDE.html, i dteanga an chláir).
8 **CEADÚNAS**	Anseo a ghreamaíonn tú an eochair cheadúnais a cheannaigh tú; gníomhachtaítear eochair Pro/Pro Max uair amháin thar an idirlíon ag an bpointe sin. Díghlasáiltear Pro / Pro Max tar éis an clár a atosú.
9 **DIAGNÓISIC**	Cóipeálann sé eolas diagnóiseach don tacaíocht **chuig an ngearrthaisce**; ní sheolann sé tada, greamaíonn tú i do ríomhphost é.
10 **CÚLTACA GRIANGHRAF** PRO MAX	Cóipeálann sé DCIM (Camera, Screenshots, Screen recordings), Movies agus Pictures (le fofhillteáin) go hincriminteach chuig **Deasc > Mobile2PC > foto-yedek** (comhaid nua amháin).
11 **CÚLTACA TEAGMHÁLAITHE** PRO MAX	**Cúltaca teagmhálaithe**: Agus an fón ceangailte le USB, sábhálann sé ainmneacha, uimhreacha, ríomhphost, cuideachta agus seoladh mar chomhad caighdeánach .vcf in **Deasc > Mobile2PC > kisiler-yedek**: le dáta, fanann an 10 is déanaí, faic nua mura n-athraíonn aon rud. Gan grianghraif; ní gá idirlíon ná root. **Athchóirigh teagmhálaithe**: Seolann sé an .vcf roghnaithe chuig an bhfón agus osclaíonn sé scáileán **iompórtála** an fhóin féin; deimhníonn tú ansin. Ní scriosann ná ní athraíonn an clár teagmhálaithe. Mura n-osclaíonn an scáileán: **Teagmhálaithe > Socruithe > Iompórtáil** agus roghnaigh **Download/Mobile2PC-kisiler.vcf**. D'fhéadfadh roinnt déantúsóirí é seo a shrianadh.
12 **SIONCRONAIGH FILLTEÁN** PRO MAX	Cóipeálann sé comhaid atá in easnamh an dá bhealach idir **Deasc > Mobile2PC > senkron** agus **Mobile2PC-Senkron** ar an bhfón (ní shioncronaítear fofhillteáin ná scriosanna).
13 **GLASÁIL AR IMEACHT** PRO MAX	Glasálann sé an PC go huathoibríoch nuair a chailltear an ceangal leis an bhfón.

Is é an painéal dorcha sa táb UIRLISÍ an **logleabhar**: scríobhtar gach gníomh ann lena am; má théann rud éigin mícheart, féach ansin ar dtús.

UIRLISÍ — feidhmeanna breise



LEAGANACHA AGUS CEADÚNAS

Normal / Pro / Pro Max

LEAGAN	CAD ATÁ SAN ÁIREAMH
NORMAL — saor in aisce	Scáileán (luch + méarchlár), SCÁILEÁN AS / GAN FUAIM, scáilghraf, aistriú comhad agus tarraing agus scaoil, fógraí agus SMS a léamh, draoi suiteála, roghnóir 26 teanga, **triail 10 nóiméad sa lá ar SCÁILEÁN AR LEITH**.
PRO — €19.95 aon uair amháin	Normal + SCÁILEÁN AR LEITH gan teorainn, taifeadadh físe, gamepad, sioncronú gearrthaisce, suiteáil APK, SMS a sheoladh / glaoch, gabháil OTP, ceangal gan sreang, gléasanna iomadúla, EOCHRACHA CLUICHE.
PRO MAX — €29.95 aon uair amháin	Pro + cúltaca grianghraf, cúltaca teagmhálaithe, sioncronú fillteáin, glasáil ar imeacht.

Gnéithe faoi ghlas agus an painéal ceannaigh

Ní chuirtear i bhfolach gnéithe nach bhfuil i do leagan: bíonn siad **liath le glas**. Má chliceálann tú ceann ní ritheann sé; osclaíonn painéal beag le hainm na gné, an leagan ina bhfuil sí, an praghas agus nach bhfuil síntiús ann. Osclaíonn **CEANNAIGH** leathanach íocaíochta mobile2pc.com i do bhrabhsálaí réamhshocraithe (tarlaíonn an íocaíocht i do bhrabhsálaí). Tugann **TÁ EOCHAIR CHEADÚNAIS AGAM** díreach chuig **UIRLISÍ > CEADÚNAS** thú. Dúnann **DÚN** (nó Esc) an painéal. Ní osclaíonn sé ach nuair a chliceálann tú; níl meabhrúcháin athfhillteacha ann.

An eochair cheadúnais a chur isteach

Greamaigh an eochair ó do ríomhphost ceannaigh san fhuinneog **UIRLISÍ > CEADÚNAS** (glantar spásanna, bristeacha líne agus comharthaí athfhriotail go huathoibríoch). Ansin **gníomhachtaítear eochair Pro/Pro Max uair amháin thar an idirlíon**: ní sheolann an clár ach an eochair agus achoimre bhréagainmnithe ar an ríomhaire seo chuig mobile2pc.com, faigheann sé teastas gníomhachtaithe sínithe agus stórálann sé é; ina dhiaidh sin oibríonn sé as líne. Le hidirlíon athnuann sé go ciúin timpeall gach 30 lá; mura féidir an freastalaí a shroicheadh ar feadh 30 lá eile, múchtar Pro agus ritheann an clár mar Normal le BAIN TRIAIL ARÍS. Is féidir eochair amháin a ghníomhachtú ar **2 ríomhaire** ar a mhéad; cúlghairtear eochair aisíoctha. Nuair a deir sé "Ceadúnas bailí", dún an clár agus **oscail arís é**. Má tá an eochair mícheart deir sé "Ceadúnas neamhbhailí" agus ritheann an clár mar Normal; ní thuairteann comhad eochrach damáistithe é ach an oiread.

I bhfostú? Tábla fadhbanna

COMHARTHA	CÚIS + RÉITEACH
Tá USB debugging liath	Cuireann Samsung **Auto Blocker** bac air: Settings > Security and privacy > Auto Blocker > MÚCHTA. Aicearra (fón ceangailte): UIRLISÍ > **SLÁNDÁIL AN GHUTHÁIN**.
Ar Samsung titeann an ceangal timpeall gach 30 nóim	Is féidir le Samsung Auto Blocker **é féin a chur ar siúl arís agus USB debugging a mhúchadh** tamall tar éis duit é a dhíchumasú (tomhaiste ~30 nóim). Múch Auto Blocker; má tá rogha ar an scáileán sin a chuireann ar siúl arís go huathoibríoch é, múch é sin freisin. Ansin cuir USB debugging ar siúl, plugáil an cábla agus athoscail fuinneog an fhóin le **F5**.
Ní fheiceann an clár an fón	B'fhéidir go bhfuil **USB tethering** ar siúl: Settings > Connections > Mobile hotspot and tethering > USB tethering > MÚCHTA. B'fhéidir nach ndéanann an cábla ach luchtú; úsáid cábla sonraí.
Ceangailte ach "ag fanacht le cead"	Deimhnigh an phreabfhuinneog "Allow" ar an bhfón. Gan phreabfhuinneog? Bain amach an cábla agus cuir isteach arís é.
SCÁILEÁN AR LEITH ar siúl ach gan scáileán	B'fhéidir go bhfuil an fón **níos sine ná Android 11** nó go gcuireann an déantúsóir bac air. Múch an lasc agus CEANGAIL mar is gnách.
Painéal ceannaigh in ionad SCÁILEÁN AR LEITH	In Normal tá triail 10 nóiméad an lae inniu ídithe; athnuaitear í ag meán oíche.
Aip bhainc / íocaíochta dubh	Cuireann sí bac ar scáthánú ar chúiseanna slándála; ní earráid é. Úsáid ar an bhfón í.
Dúnadh fuinneog an fhóin le X	**ATHOSCAIL AN SCÁILEÁN** sa táb SCÁILEÁN, nó **F5**.
"Ceadúnas neamhbhailí"	Cóipeáil an eochair ina hiomláine ón ríomhphost ceannaigh; fós i bhfostú: info@mobile2pc.com.
Ní dhíghlasáiltear Pro: fuinneog "gníomhachtú"	Caithfear an eochair a ghníomhachtú uair amháin ar an ríomhaire seo thar an idirlíon: ceangail agus brúigh **BAIN TRIAIL ARÍS**. Má deir sé go bhfuil an eochair in úsáid ar 2 ríomhaire: info@mobile2pc.com.
Críochnaíonn ainm an chomhaid le " (2)"	Bhí comhad leis an ainm sin ann; níor scríobh an clár thairis agus roghnaigh sé ainm nua.
Ní féidir zúmáil i gcluiche	I bhfuinneog an fhóin coinnigh Ctrl + tarraing le cnaipe clé na luiche.
Xiaomi / Redmi / POCO	Cuir ar siúl freisin **USB debugging (Security settings)** in Developer options; d'fhéadfadh cuntas Mi agus SIM a bheith ag teastáil.
Huawei / Honor	Athraigh USB ó "Charge only" go **File transfer**.

Slándáil agus príobháideacht: Seachas an tseiceáil ar nuashonruithe, ní cheanglaíonn an leagan Normal riamh leis an idirlíon ná le freastalaí ar bith. Nuair a thosaíonn sé, seiceálann an clár (an leagan saor in aisce freisin) uair sa lá ar a mhéad ar mobile2pc.com an bhfuil leagan nua ann; ní sheoltar eochair ná sonraí pearsanta. Le múchadh: UIRLISÍ > Tacaíocht > **SEICEÁIL DO NUASHONRUITHE**. Ní sheolann Pro/Pro Max ach an eochair agus achoimre bhréagainmnithe ar an ríomhaire (haisc shaillte; gan ainmneacha, comhaid ná sonraí fóin) chuig mobile2pc.com ag an ngníomhachtú agus ag an athnuachan timpeall gach 30 lá. Osclaíonn CEANNAIGH an leathanach íocaíochta i do bhrabhsálaí. Fanann fógraí, teachtaireachtaí agus comhaid ar do PC. An méid a stórálann an clár ar an PC seo: socruithe, eochair cheadúnais agus teastas gníomhachtaithe sínithe (**%APPDATA%\Mobile2PC**) agus, in Normal, áiritheoir trialach SCÁILEÁN AR LEITH (**deneme.dat** + **HKCU\Software\Mobile2PC**; an dáta agus an t-am a úsáideadh amháin, sínithe; ní sonraí pearsanta iad, ní sheoltar áit ar bith iad). Tá comhad an chláir sínithe ag MA FA Global V.O.F. agus seiceálann sé an síniú agus an foilsitheoir ag an tosú: má athraítear é nó má shíníonn duine eile arís é, ní osclóidh sé.

TEAGMHÁIL

Déantóir	MA FA Global V.O.F. · KvK 42103154
Ríomhphost / gréasán	info@mobile2pc.com · mobile2pc.com
Leagan	Mobile2PC v3.4.0 (Windows)